



3 year guarantee

VERTIGO WL

M40 WL

EN 12275 type K / B

CE 0082

INDIVIDUALLY TESTED

97 g

WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this equipment, you must: - Read and understand all instructions for use. - Get specific training in its proper use. - Become acquainted with its capabilities and limitations. - Understand and accept the risks involved.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.




Made in Italy

PRICE


M40 WL 3 342540 072398

Nomenclature of parts

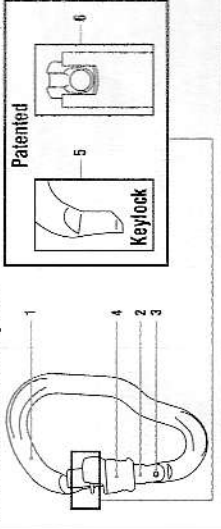


- 25 kN, 8 kN, 10 kN, 24 mm

Nomenclature of parts

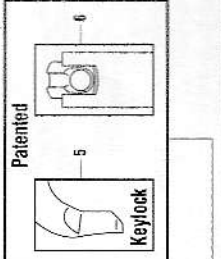


Nomenclature of parts

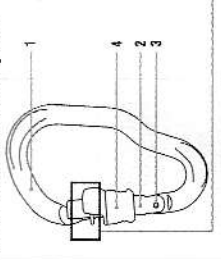

- 25 kN, 8 kN, 10 kN, 24 mm




1. Manipulation

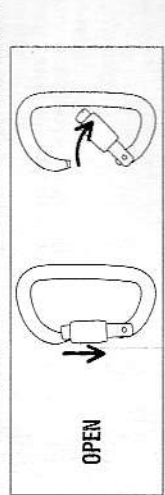


OPEN

2. Installation

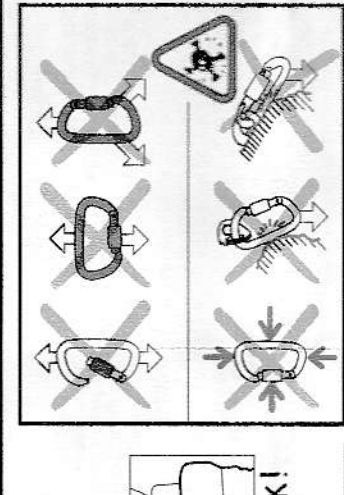

OK!

Via ferrata / Adventure park

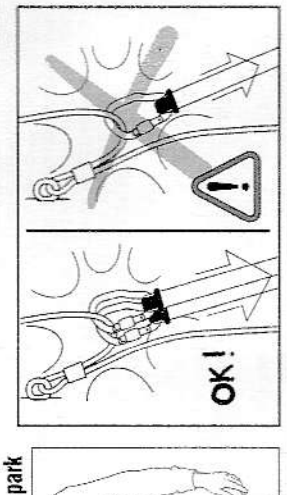

OK!

OK!

Technical specifications and CE marking information for the carabiner, including individual number, year of manufacture, and control details.

(FR) FRANÇAIS
Mousqueton à verrouillage automatique simple
EN 12275: 1998 Type K (via ferrata), B (base).
Champ d'application
Équipement de protection individuelle (EPI), le VERTIGO WL est conçu pour être utilisé en bout de longe double...

ATTENTION
Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes et de vos décisions.

Responsabilité
ATTENTION: une formation adaptée à la pratique est indispensable avant utilisation. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Nomenclature des pièces
(1) Corps, (2) Doigt, (3) Rivet, (4) Bague de verrouillage, (5) Keylock, (6) Trou du Keylock.

Contrôle, points à vérifier
Avant toute utilisation
Vérifiez sur le corps, le rivet, la bague de verrouillage l'absence de fissures, déformations, corrosion...

Pendant l'utilisation
Il est important de contrôler régulièrement l'état du produit. Assurez-vous de la connexion et du bon positionnement des équipements les uns par rapport aux autres.

Compatibilité
Un mousqueton doit être compatible avec l'équipement auquel il est attaché (formes, dimensions, ...).

Utilisation
Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Mode d'emploi
Schéma 1. Manipulation
Schéma 2. Mise en place
Le déverrouillage est facile pour faciliter les mousquetonnages et démouquetonnages fréquents.

ATTENTION
Le déverrouillage agit sur la résistance de la longe. Le mousqueton doit toujours s'utiliser fermé et verrouillé. La résistance d'un mousqueton diminue, si par accident, le doigt du mousqueton s'ouvre.

ATTENTION DANGER DE MORT
Tout appui de l'extérieur sur le doigt est dangereux: la bague de verrouillage peut casser et le doigt s'ouvrir. L'appareil, la corde ou le câble peuvent alors s'échapper du mousqueton.

Entretien
ATTENTION, pour un usage intensif par exemple en Parc-Aventure, veillez à graisser régulièrement avec une goutte d'huile l'articulation du doigt (rivet et ressort).

Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation
Lire attentivement et conserver les notices qui présentent les modes de fonctionnement et le champ d'application des produits.

Mise au rebut
Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si: - le résultat des vérifications (avant, pendant, après) n'est pas satisfaisant.

Disposance du produit
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un produit peut-être rigide, cassé et par conséquent retiré de la circulation, par exemple: évolution des normes applicables, évolution des textes réglementaires, évolution des techniques, incompatibilité avec les autres équipements, etc.

Garantie
Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Soit exclus de la garantie: l'usage normal, l'oxydation, les modifications ou les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Le fabricant doit envisager les possibilités de secours en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit.
Durée de vie
ATTENTION, un événement exceptionnel peut limiter la durée de vie à une seule utilisation, par exemple si le produit est exposé à des produits chimiques dangereux, des températures extrêmes ou s'il est en contact avec une arête saillante ou s'il subit des efforts importants, une chute importante, etc.

La durée de vie potentielle des produits Petzl peut être de 10 ans à partir de la date de fabrication pour les produits plastiques et les textiles. Elle n'est pas limitée pour les produits métalliques.

Vérifiez périodiquement si l'équipement n'a pas subi de dommage et n'est pas détérioré. En plus des vérifications avant et pendant l'utilisation, réalisez une vérification approfondie (examen périodique) par un contrôleur compétent. Cette vérification doit être réalisée au moins tous les 12 mois.

Mise au rebut
Cessez immédiatement d'utiliser ce produit si: - le résultat des vérifications (avant, pendant, après) n'est pas satisfaisant.

Disposance du produit
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un produit peut-être rigide, cassé et par conséquent retiré de la circulation, par exemple: évolution des normes applicables, évolution des textes réglementaires, évolution des techniques, incompatibilité avec les autres équipements, etc.

Garantie
Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Soit exclus de la garantie: l'usage normal, l'oxydation, les modifications ou les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Garantie
Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Soit exclus de la garantie: l'usage normal, l'oxydation, les modifications ou les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Garantie
Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Soit exclus de la garantie: l'usage normal, l'oxydation, les modifications ou les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.