


NOTICE POUR PLAQUETTE « MAGIC » NEW ALP

(CORDES DE 8,2 à 10,5 mm)

1 - ASSURANCE EN MOULINETTE

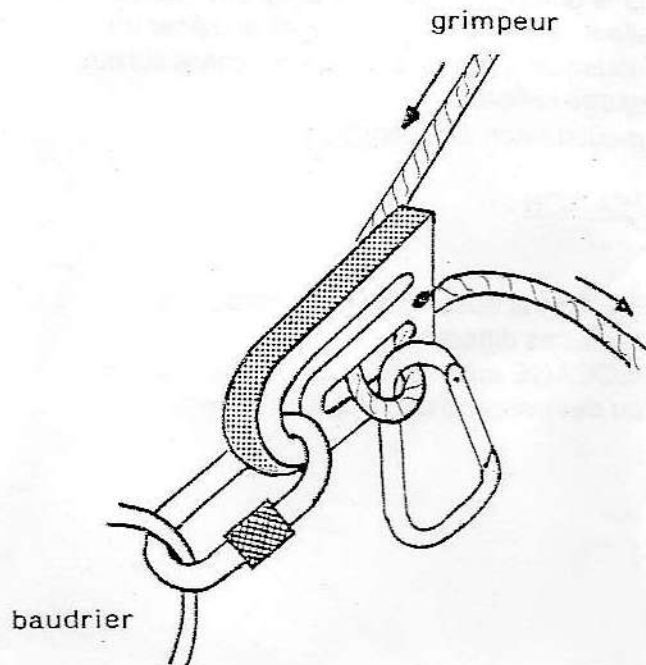

Mise en place de la plaquette

Tenir la plaquette verticale, la partie ronde vers soi, la grande ouverture AU DESSUS et placer dans cette grande ouverture le mousqueton A VIS relié au baudrier.

Mise en place de la corde

Placer une boucle de la corde dans la petite ouverture (du bas) et un mousqueton dans cette boucle de corde suivant le croquis ci-contre.

Vérifier que vous pouvez tirer la corde du grimpeur ; sinon, inverser la boucle de corde dans l'ouverture.

Utilisation

- blocage automatique en cas de chute du grimpeur
- descente du grimpeur : inverser la plaquette en lui faisant effectuer un demi-tour vers vous et contrôler la descente en maintenant la main sur chaque brin de corde (surtout la droite)

N.B. : le freinage est plus important si vous ramenez la corde de votre main droite vers la corde du grimpeur.

2 - ASSURANCE DU 1^{er} DE CORDEE

Mise en place de la plaquette


Tenir la plaquette verticale, la partie ronde vers soi, la grande ouverture AU-DESSUS et placer dans celle-ci le mousqueton A VIS relié au baudrier.

Mise en place de la corde

Placer une boucle de corde dans l'ouverture du BAS et un mousqueton dans cette boucle (voir dessin ci-contre).


Utilisation

- Maintenir la corde (à main droite) en permanence.
- En cas de chute du grimpeur, ramener rapidement la main droite vers l'avant (possibilité de réaliser un assurance dynamique).
- En cas de nécessité, (blocage demandé par le 1^{er} de cordée par exemple), possibilité d'avoir un blocage momentané total (sous tension) en inversant la plaquette (1/2 tour vers soi). Pour libérer ce blocage, reprendre chaque brin de corde en main et inverser la plaquette (1/2 tour vers l'extérieur).

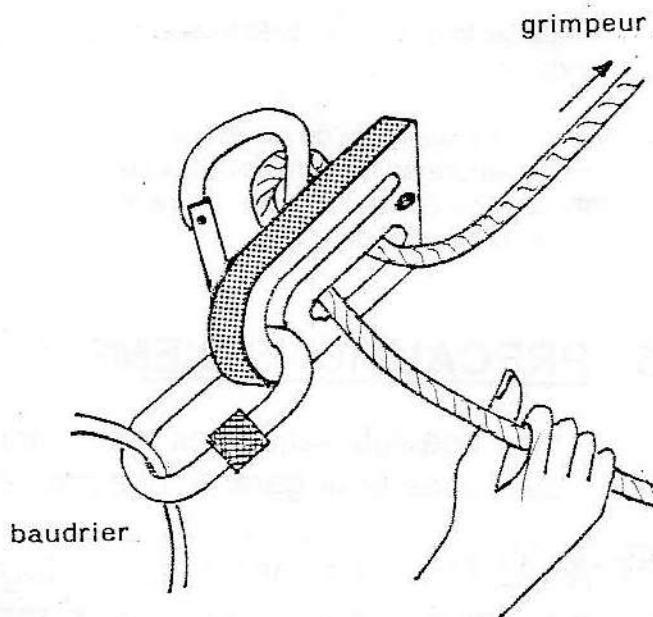

SUITE AU VERSO

3 - ASSURANCE DU (OU DES) SECOND DE CORDEE

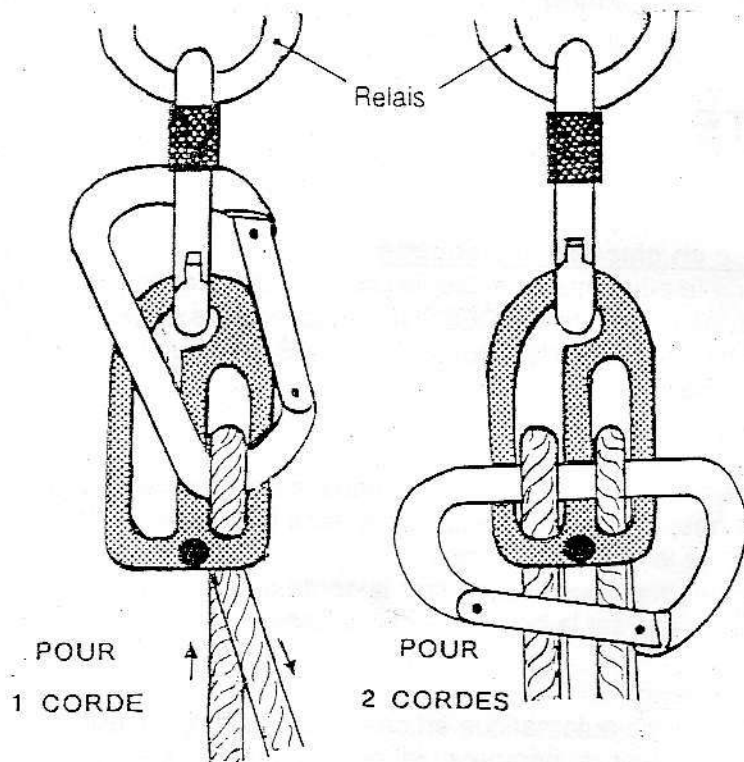

- 1 - Suspendre la plaquette a un mousqueton au relais .
- 2 - Former une boucle avec la corde et la placer dans une ouverture de la plaquette (corde allant vers le 2^{ème} au-dessus) et placer un mousqueton dans la boucle de corde suivant figures ci-contre.
(mousqueton \varnothing 9 minimum)

UTILISATION :

- Fonctionne aussi avec deux cordes de diamètres différents
- BLOCAGE automatique en cas de chute du (ou des) second de cordée


POUR DONNER DU « MOU » :

- Sans charge : soulever le mousqueton d'une main et tirer vers le bas la corde du second
- Corde chargée :
 - pour relâcher moins d'un mètre : manœuvrer le mousqueton de bas en haut
 - pour relâcher une longueur importante : fixer au préalable une cordelette avec boucle dans le petit trou et exercer une traction vers le haut grâce à un mousqueton accroché au baudrier (+ poussée des jambes)

4 - UTILISATION EN DESCENDEUR

- Présenter la plaquette avec la partie ronde vers le bas
- Placer chaque corde du rappel dans une ouverture en formant deux boucles. Placer 2 (ou 3) mousquetons en travers des deux boucles de corde.

2 mousquetons

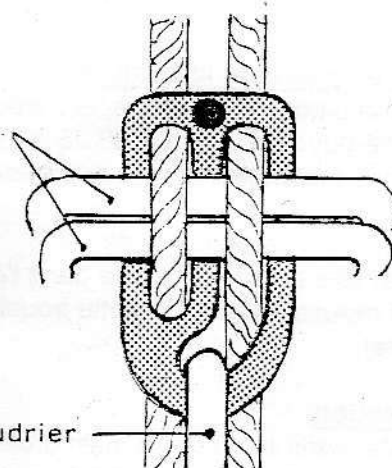

5 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

Bien que l'utilisation soit très simple, une petite période d'adaptation est conseillée pour garantir une meilleure sécurité.

NEW ALP – 24 avenue de la Plage – 74400 CHAMONIX ☎ 04 50 55 87 55
BREVETS : FRANCE ET ETRANGER – MADE IN FRANCE